

Datenblatt

Nr.09.04-02

Seite: 1

Schachtabdeckung (eckig) SA-VB oder SA-EB



Abbildung 1: SA-VB

Beschreibung:

Die Schachtabdeckungen eckig, feuerverzinkt oder aus Edelstahl, sind PKW-befahrbar. Sie ermöglichen eine dauerhaft optisch ansprechende Gestaltung in Innen- und Außenbereichen. Im eingebauten Zustand sind sie fast unsichtbar, da sie mit den meisten Belägen Kl.B (Rasen, Kies, Beton, Fliesen) verfüllt werden können. Die Schachtdeckel ermöglichen eine schnelle Montage und eine hohe Zeit- und Kostenersparnis bei Betrieb, Transport, Handling und Montage durch ihr geringes Produktgewicht.

Schachtabdeckung verfüllbar Feuerverzinkt oder Edelstahl (SA-VB oder SA-EB): gas-, wasser- & geruchsdicht, mit Dichtung

- Eckiger Schachtdeckel
- verfüllbar 2 mm dick
- Lichte Weite (feuerverzinkt):
 - 300 x 300 mm
 - 400 x 400 mm
 - 500 x 500 mm
 - 635 x 635 mm
 - 800 x 800 mm
 - 1000 x 1000 mm
- Lichte Weite (Edelstahl):
 - 635 x 635 mm
- Fülldicke max. 75 mm
- **befahrbar Kl.B bis 12,5to** bei Betonverfüllung C35/45
- mit Aushebehaken



Abbildung 2: SA-VB feuerverzinkte Schachtabdeckung, eckig im Badezimmer verlegt, belegt mit Fliesen über Zisterne

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr.09.04-02

Seite: 2

Verpack. Art.Nr.



SA-VB Schachtabdeckung verfüllbar 2mm dick, PKW-befahrbar b. 12,5to bei Betonverfüllung C35/45, Kl. B, gas-, wasser-, +geruchsdicht, max. 75mm Fülldicke, Innenschachtmaße (Außenmaß +180mm)

300 x 300mm lichte Weite **feuerverzinkt**
 400 x 400 mm
 500 x 500 mm
 635 x 635 mm
 800 x 800 mm
 1000 x 1000mm
 635 x 635 mm **Edelstahl rostfrei SA-EB**

1 ■ 120 610
 1 ■ 120 620
 1 ■ 120 640
 1 ■ 120 650
 1 ▶ 120670
 1 ▶ 120690
 1 ▶ 120750

Das Außenschachtmaß ist bei allen Abmessungen ca. 18cm größer als das Innenschachtmaß.

Skizze: Beispiel Typ SA-VB, Abmessung 400x400mm Innenmaß

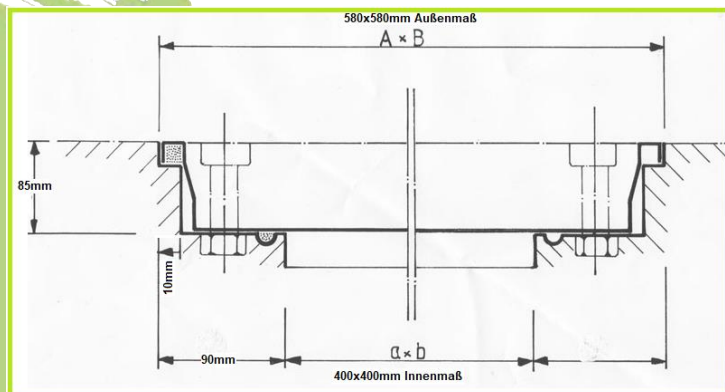


Abbildung 3: Skizze Abmessungen SA-VB

<u>Schacht-abdeckung</u>	<u>Füllhöhe</u>	<u>Einbau-höhe</u>	<u>Blechstärke</u>	<u>Belastungskl.</u>	<u>Ausführung</u>
SA-VB verfüllbar	75 mm	100mm	2mm	B /max.12,5to	Gas-, Wasser- und Geruchsdicht

Einbauanleitung

VOLFI Schachtabdeckung verfüllbar

In 7 Schritten:

- 1:** Schachtabdeckung auf dem Schacht ausrichten
- 2:** Schachtabdeckung auf dem Schacht geschlossen und verschraubt einbetonieren. Dabei mindestens Betongüte B35, im Fahrbahneinbau B45 verwenden.
- 3:** Bei der Ausführung „tagwasserdicht“, muss die Schachtabdeckung mit dem Kabelschacht wasserdicht verbunden werden.
- 4:** Nach dem Öffnen muss jeder Schachtdeckel beim zugehörigen Rahmen verbleiben (wie angeliefert) und darf nicht untereinander vertauscht werden. Dies wird werkseitig garantiert beim Ausliefern zum Ausbetonieren.
- 5:** Zum Öffnen des Schachtdeckels, die Verriegelung lösen, entfernen und mit Aushebehaken ausheben.
- 6:** Bei verschraubten Schachtabdeckungen (tagwasserdicht) müssen die Gewindelöcher mit den vorhandenen Schrauben verschlossen werden, sodass kein Schmutz und keine Beschädigung der Gewinde möglich sind.
- 7:** Dichtung vor dem Verschließen der Schachtabdeckung überprüfen. Schachtschale unterseits vom Schmutz reinigen. Von oben gerade einsetzen (nicht schieben). Verschraubung über Kreuz anziehen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Telefon 02723/979360